

ラダー型スタンダードタイヤチェーン

取扱説明書



ジーニード エフジー

はじめに

この取扱説明書は、ラダー型スタンダードタイヤチェーン「ジーニードFG」を正しくご使用いただくために、製品の特徴と取扱方法を説明したものです。既に類似の製品をご使用になられた経験をお持ちの方を含めて、ジーニードFGをご使用になる前に必ずお読み下さい。お読みになった後は、ジーニードFGとともに保管し、ご使用中にわからないことや具合の悪いことが起きたとき読み返して下さい。本製品を譲られる場合は、次に使用される方のために本取扱説明書も併せてお渡し下さい。

また、本取扱説明書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、販売店もしくは、本取扱説明書記載のお客様相談窓口までお問い合わせ下さい。

安全上の
注意

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し
方法

保管方法

応急修理

タイヤサイズ
適合表

こんな
ときは？

走行の
ポイント

安全上の注意

ご使用の前に、この取扱説明書をよく読んで、指示に従い正しくご使用下さい。タイヤチェーンは消耗品ですので不適当なご使用方法によっては、本来の寿命より早く磨耗してしまいます。



警告


誤った取扱いをすると、人が死亡又は損傷を負う可能性が想定される内容を示します。

この製品は雪路で自動車のタイヤへ取り付けて使用する補助具です。製品のご使用方法や自動車の運転方法によっては、ご使用になる方や他の方々への死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。本書ではそのような損傷を防止する為警告・注意の事柄を説明していますが、本書に記載してある事柄に関わらず、より一層の安全運転を行う必要があります。又、当製品をご購入後直ちに内容物の確認をして下さい。製品のご使用後における付属品不足や、チェーン本体の製品異常等のクレームにはお受けできません。予めご了承下さい。

◆本製品は乗用車専用です。

※但し車両重量1.8t未満

貨物自動車全般やトラック（1BOXバン含む）には使用出来ません。無理に使用されるとチェーンの破損や事故の恐れがあります。

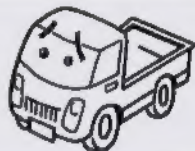

◆取り付け、取り外しは安全な場所で行って下さい。

坂道、路肩（一般／高速道路）等での作業は事故の原因となり大変危険です。作業は安全が確保できる平坦な所やチェーン脱着所等で行って下さい。



◆異種チェーンや片輪のみの装着は行わないで下さい。

走行中に自動車がコントロールを失い死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。



◆チェーンの装着が前輪の場合と後輪の場合で走行の特性が大きく変わります。

前輪に装着：雪路の下り坂では急ブレーキや急ハンドルによって後輪が滑り出すことがあります。

後輪に装着：前輪にチェーンを装着していない為、ブレーキやハンドルの効きが悪く急発進時には後輪が左右に振られる恐れがあります。

◆フックやサイドバンドが全て確実に装着してあることを確認して下さい。

装着が不完全なままで走行すると十分な性能を発揮しないばかりか、チェーン破損や死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。



◆時速30km/h以上で走行しないで下さい。


時速30km/h以上で走行されますとチェーンが遠心力で膨らみ、車体と接触する恐れがあると共に耐久性を著しく低下させ、早期破損の原因となり車両事故等につながる恐れがあります。



◆急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは危険です。

やむをえずこのような運転操作を行った場合は、安全な場所に停止してチェーンの状態を確認して下さい。

又、急な操作を行いますと車体への接触、異常摩耗等により早期破損の原因となり車両事故等につながる恐れがあります。

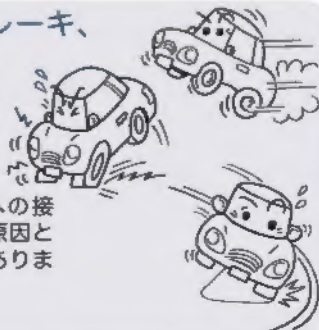

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイヤの適合表

こんなときは？

走行のポイント

◆空転は絶対にさせないで下さい。

空転（タイヤの空回り）を行うとチェーンに無理な力がかかり、破損の原因となります。このような場合、一旦アクセルを緩め、再度ゆっくりと操作して下さい。



◆雪がなくなったら、出来る限り速やかにチェーンを取り外して下さい。

無雪路ではチェーンが破損し易いだけでなく、車両の走行性能が極端に低下し死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。




⚠ 注意


誤った取扱いをすると、人が損傷を負ったり物的損傷の発生が想定される内容を示します。

▲タイヤと周辺のクリアランスは3cm以上必要です。


停車状態で接触していなくても、走行中の遠心力によりチェーンが浮き上がることがあります。必ずタイヤ周辺のクリアランスが3cm以上であることを確認してから装着して下さい。またFF車の場合はハンドルを切ることによってクリアランスが変化しますので、左右いっばいに切った状態でも再度確認して下さい。

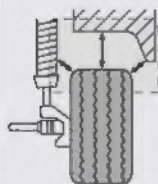

国産車

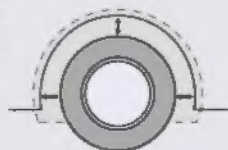

輸入車(特に欧州車)及び、国産スポーティ車
(タイヤ、フェンダー間が狭い車輛)

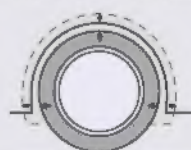

⚠ 注意

特に輸入車、スポーティ車等は路面状況により車体が大きく沈み込んだ際にタイヤチェーンとフェンダーが干渉する可能性が高くなりますので予めご了承下さい。

▲1BOX／ミニバン車タイプは乗用車タイプに比べ、エンジンなどの荷重物が前輪部に集中し、車体の重心が高い事から、後輪重量は軽く前後の重量バランスが良くありません。また、乗車人数や乗車位置によって重量バランスが大きく変わりますので、走行特性が変化しやすく、走行時は特に注意が必要です。又、車両重量が重くなれば、摩耗が激しくなりますので製品使用限度（P.6参照）は軽量車両と比較しますと、短くなります。

▲ホイールキャップは取り外してから装着して下さい。

走行時はタイヤチェーンの回転移動によりホイールキャップに傷が付く恐れがあります。また、アルミホイール装着車の場合タイヤとホイールの形状によってはホイールやタイヤサイド面に傷の付く恐れがあります。



▲チェーンを装着している時は、非舗装道路（段差、縁石、砂利道、わだち、オフロード等）を走行しないで下さい。

チェーンが切れたり、外れたりし、コントロールを失って、死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。又、タイヤトレッド面にチェーンが食い込みタイヤ自体を損傷する恐れがありますので十分注意して下さい。



▲急激な運転操作を行った場合や走行中に異音が発生した場合、停止して装着状態を確認して下さい。

異常が考えられる場合は安全な場所まで徐行し、チェーンの状態を確認して下さい。装着状態に異常が考えられる場合は再度付け直し、チェーンが切れた場合、必要な応急修理（P.12参照）を行い、別の箇所にも異常がないかの確認を行って下さい。応急修理が不可能な場合や、別の箇所が使用限度（P.6参照）を超えている場合は使用を中止して下さい。

▲駐車時は必ず輪止め等で動かないように処置して下さい。

降雪状況下ではサイドブレーキを使用しますと凍結により解除出来なくなる恐れがあります。

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイヤ適合表

こんなときは？

走行のポイント

▲スノーヘルパー（雪道脱出 具）との併用は避け下さい。

金属製、樹脂製にかかわらずチェーンを装着
しての併用はチェーンの破損及び車体への損
傷を引き起こす恐れがあります。



▲本製品を使用した場合タイヤ表面が変形・削れ等の破 損が起きる可能性があります。予めご了承下さい。

特にタイヤの溝が極度に減っている車にはご使用しないで下さい。

使用限度

- チェーンの線径が50%以上消耗した場合は使
用を中止して下さい。それ以上走行されます
とチェーンが走行中に切断し、車両事故等に
至る恐れがあります。（チェーンの摩耗を常
に確認して下さい。）



- やむを得ず無雪路（薄雪路を含めチェーンが直接アスファルト等の
地面に接地する場合）を走行される場合、約30km/hの速度であ
れば走行距離は約30kmが限界です。（装着車両の重量及び乗車人員に
より、走行距離は若干の変動は生じます。）

※常に使用される方、長距離で使用される方には、スペアチェーンを
用意される事をお勧めします。

- サイドバンドは、特に劣化、破損しやすい部品です。外見上、劣
化、破損が確認できない場合でも、購入後3年が経過した場合は製品
品番（FG〇〇）をご確認の上、お買上げ店にてご注文下さい。

※品番によりサイドバンドの長さが異なります。


各部の名称

本製品には、次のパーツが入っています。必ず確認下さい。

1 チェーン本体	1ペア	3 装着説明書	1 部	5 作業手袋	1ペア
2 取扱説明書	1 部	4 サイドバンド	2 本	6 補修パーツ (トレッドチェーン/サイドチェーンS字フック)	1セット

※装着後における内容物の不足につきましては責任を負いかねます。

チェーン本体

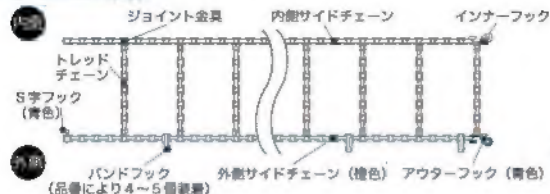

トレッドチェーン用 サイドチェーン用 S字フック



補修パーツ



作業手袋



サイドバンド



装着説明書

装着方法

初めて使用になるときは、**事前にテスト装着を行って下さい。**

装着方法の確認と練習の為、事前に取り付け、取り外しを行って下さい。

装着の前に次の点に注意して下さい。

- スパイクタイヤ、オフロード専用タイヤ、LT (ライトトラック) 用タイヤには装着出来ません。
- 車はパーキングブレーキをかけ、MT車ではシフトレバーをニュートラルに入れ、オートマチック車では、セレクトレバーをⒶ位置に入れ、エンジンを停止させます。
- チェーンは必ず駆動輪 (FF車は前輪、FR車は後輪、4WD車は各車の取扱説明書を確認) に装着して下さい。
- 装着前にチェーンを路面に並べてねじれが無いかな必ず確認して下さい。ねじれたままで装着しますと正しい使用状況下でもチェーンの早期破損の原因となります。

安全上の注意

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイヤサイズ適合表

こんなときは?

走行のポイント

装着手順

FF車の場合

装着1

チェーンを路面に並べてねじれが無いかな必ず確認して下さい。




装着2

チェーン本体を外側サイドチェーン（橙色）を手前にし、アウターフック（青色）を右側にして、タイヤ幅の中心に並べます。



装着3

車を静かに右端から2～3列目のトレッドチェーンの上に移動し、チェーン本体の左端をタイヤに巻いて下さい。

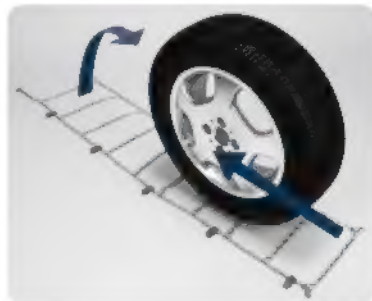

装着4

トレッドチェーンをタイヤ内側へ十分に落とし込み、先にインナーフックと内側サイドチェーン先端を取り付けます。



安全上の
注意

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し
方 法

保管方法

応急修理


タイヤの
適合表

こんな
ときは？

走行の
ポイント


装着5

次にトレッドチェーンを外側に引き出し、アウターフック（青色）に外側サイドチェーン先端（橙色）を出来る限り詰めて取り付けます。

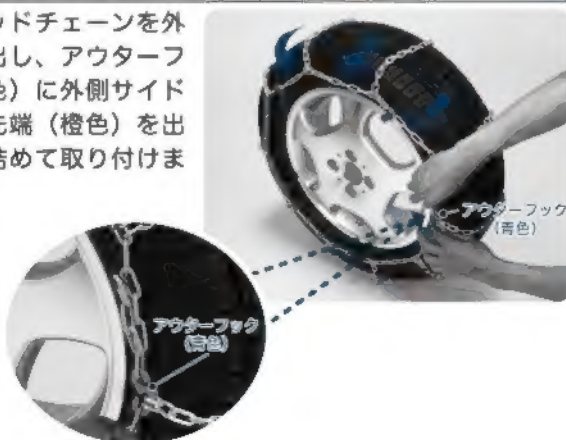

装着6

トレッドチェーン全体が均一になるように修正し、サイドバンド1本を外側サイドチェーン（橙色）のバンドフック（品番により4～5個装着）に掛けて下さい。5個仕様の場合、サイドバンドは①→②→③→④→⑤の順に、また4個仕様の場合は対角線上（下→上→右→左）に掛ければ、均一に掛けることが出来ます。

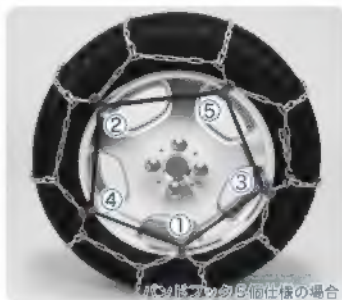

又、アウターフックを取り付けあまった外側サイドチェーンは、S字フックで外側サイドチェーンに掛け固定して下さい。

※S字フックは両輪の外側サイドチェーン先端（アウターフックと反対側）に各1ヶ付いており、補修パーツの中にも2ヶ入っています。

FR車の場合

FR車の場合はAの所で、インナーフック、アウターフックをつけるようにすると作業がスムーズに行えます。泥よけが邪魔になる場合はBの所での作業を行って下さい。



装着7

車の前後の安全を確認し、ゆっくり車を移動して下さい。




タイヤにチェーンをなじませる為に装着後、必ず徐行運転にて100mほど走行して下さい。走行後チェーンのフックやサイドバンドが全て確実に装着されて、且つ車体に当たっていないか確認して下さい。もし、装着不具合が見られた場合、取り外し、再度装着して下さい。

取り外し方法


取り外し 1

アウターフック（青色）を路面に接地しないように車を停車して下さい。

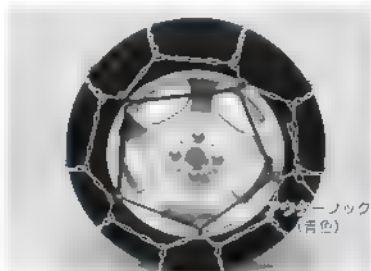

取り外し 2

サイドバンドを全て外して下さい。

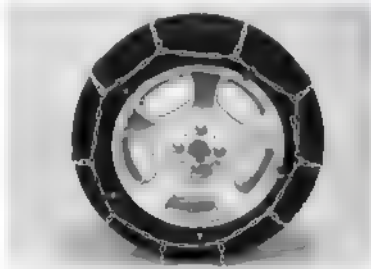

取り外し 3

先にアウターフック（青色）、次にインナーフックの順でサイドチェーンより外して下さい。




FF車はハンドルを切るとカンタンです。

取り外し
方・法

取り外し 4

車の前後の安全を確認し、ゆっくり車を移動して下さい。

※この時、車両にチェーンが引っ掛からない様に、又、各フックをタイヤで■まないように注意して下さい。

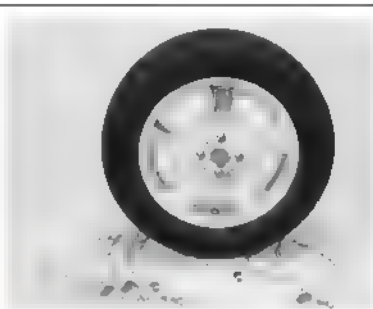

チェーンの保管方法



使用後は融雪剤や泥などを水洗乾燥後、防錆油等を塗り乾燥した場所に保管して下さい。

保管方法

応急修理

トレッドチェーンの応急修理

サイドチェーンの応急修理

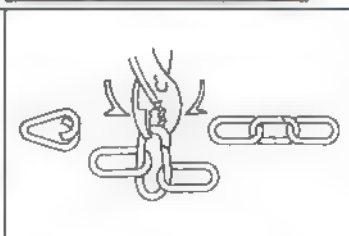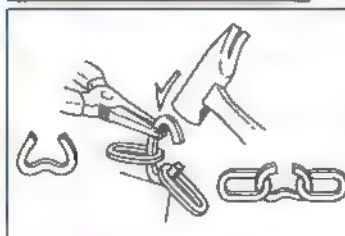

Attention

チェーンが消耗し、切断した際には、付属補修パーツで図のような応急修理をしてからご使用下さい。但し修理後は、時速10km以下、走行距離10km未満を限度に厳守下さい。その際、他の箇所も点検し、使用限度（P.6参照）を超えている場合は使用を中止して下さい。使用限度を超えて走行されますとチェーンは切断します。

タイヤサイズ適合表 (夏・冬タイヤ共通 ※は夏タイヤのみ)

品番	12インチ シリーズ	13インチ シリーズ	14インチ シリーズ	15インチ シリーズ	16インチ シリーズ	17インチ シリーズ
FG10	155/70-12※	145/65-13				
FG11	145/80-12 165/70-12	135/80-13 155/60-13 155/65-13				
FG12		145/80-13 165/70-13※ 175/60-13	155/65-14			
FG13		175/70-13※	165/65-14	165/55-15		
FG14		165/80-13	165/70-14 175/60-14 175/65-14 185/55-14 185/60-14	175/55-15		
FG15			165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14	175/60-15 175/65-15 185/55-15 185/60-15		
FG16			175/80-14※ 185/70-14 195/65-14 195/70-14※ 205/60-14	185/65-15 195/55-15	175/60-16 185/55-16 195/50-16	
FG17			185/80-14 205/70-14※ 215/65-14	175/80-15 195/65-15 205/55-15 205/60-15 205/65-15※ 225/50-15	195/55-16 205/50-16	
FG18			195/80-14	185/80-15 195/70-15 215/60-15	175/80-16 195/60-16 205/55-16 205/60-16 225/50-16	205/50-17 215/45-17
FG19				195/80-15 205/70-15 215/65-15 215/70-15 225/60-15	205/65-16 215/55-16 215/60-16 225/55-16	215/50-17
FG20					215/65-16 225/60-16	215/55-17 215/60-17 225/50-17
FG21				215/80-15	215/70-16 235/60-16	225/55-17 225/60-17



●適合サイズ以外のタイヤサイズにはご使用しないで下さい。

●タイヤサイズの適合に際しては、タイヤの消耗度、空気圧、ホイールのリム幅、タイヤの銘柄などによっても誤差が生じてきますので、その際には販売店にご相談下さい。

●スタッドレスタイヤに関しましても、基本的には適合表と同様になります。(但し、タイヤ接地面のブロック形状(溝幅が大きく深い場合)によっては、機能を十分に発揮できない場合がありますので、十分に注意して使用して頂く必要が有ります。)

安全上の注意

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイヤサイズ適合表

こんなときは?

走行のポイント

こんなときは？

取付けがうまくいかない場合

装 着 時	現 象	考えられる原因	対処の仕方
	内側フックが 接続できない	チェーンの引っ張りが不十分 チェーンがねじれている	タイヤの内側へ充分落とし込む チェーンを取り外し、ねじれを修正
着	外側フックが 接続できない	チェーンの引き出し方が不十分	チェーンをタイヤの外側へ強く引き出す
		チェーンのかかりが不均等	チェーンのかかりを均等に修正する
		チェーンがねじれている	チェーンを取り外し、ねじれを修正
時	取付け状態が 不 均 一	チェーンの引き出し方が不均一	タイヤを回転させ、タイヤの外側に寄っている箇所は内側に押し戻し、タイヤの内側に寄っている箇所は外側に引き出す (直らない場合は最初からやり直す)
		チェーンの接地面がずれている	

※適合サイズ違いも原因のひとつになりますのでご注意ください。

走行中この様な異常を感じたら

走 行 時	現 象	考えられる原因	対処の仕方
	異常音がする (接触音)	適性スピード (30km/h以下) を超えて走行した	適性スピード (30km/h以下) を厳守する
		クリアランス (空間) が不十分	特に狭いほど、速度を十分に落とす
		チェーンにたるみがある	アウターフック (青色) を再度詰めて取り付ける サイドバンドの劣化が考えられる為、交換する
時	チェーンが はずれる、 ずれる、きれる	厳守事項 (空転、急ブレーキ、急ハンドル、急発進、急加速) を守らなかった	厳守事項を必ず守る 空転は極力避ける
		適性スピード (30km/h以下) を超えて走行した	適性スピード (30km/h以下) を厳守する
		荒れた路面、段差などを無理に走行した	悪路での走行は避ける
		装着状態が不十分なまま走行した	装着状態を完全にする

チェーンが切れた場合、必要な応急修理 (P.12参照) を行い、別の箇所にも異常がないかの確認を行なって下さい。応急修理が不可能な場合や、別の箇所が使用限度 (P.6参照) を超えている場合は使用を中止して下さい。

※適合サイズ違いも原因のひとつになりますのでご注意ください。

雪道走行のポイント

タイヤチェーンの破損は主に「空転」「装着の不備」「30km/h以上での走行」「急ブレーキ」が原因です。無理をせず、チェーンにやさしい運転操作を心がけて使用して下さい。

point 1

悪条件の路面状態

新雪やシャーベット状の路面又は凍結路では引っ掛かりが少なく、タイヤチェーンのスパイク効果が薄れ、大変滑りやすくなります。低い速度で慎重に走行して下さい。



point 2

発進

発進はMT車では半クラッチを長めに、AT車ではクリーピング（アクセルを踏まないで動く状態）を使用すると空転せずに安全に発進出来ます。路面状態によっては自分でも気が付かない内に空転している事がありますので十分注意して下さい。



point 3

坂道

坂道での発進時は、もっとも空転しやすくなります。空転させると本来のチェーン性能が発揮されないばかりか、破損の原因となりますので、平地での発進時と同様にアクセルを踏みすぎない様ゆっくり車を動かし、動きだしたら一定の速度で登坂させて下さい。



安全上の注意

使用限度

各部の名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイヤの適合表

こんなときは？

走行のポイント



4 制動（ブレーキ）

雪道では制動力が低下します。チェーンを装着していても車間距離は十分に保って走行して下さい。制動時にはエンジンブレーキを併用し、ペダル操作は慎重にポンピング（踏む→離す）を行い、ブレーキロックは避けて下さい。

特にFR車及び後輪にチェーンを装着する4WD車では前輪が大変滑りやすくなります。



5 ABS車

ABSは急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキを踏んだ時にロックを防止し、制動力及び車体姿勢を維持する装置です。

雪道などではチェーンの装着に関わらずABSの付いていない車に比べて制動距離が長くなる事がありますので特に車間距離や速度に余裕を保った走行を心がけて下さい。



- 製造上の不都合が認められる場合以外の製品や本取扱説明書に沿わない使用による車両の損傷については一切の補償に応じられません。

※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。

- 本製品は日本で企画開発され中国で製造しております。

Empire Motor Co. Ltd.

本社：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1

お客様相談窓口 ☎ 0120-557-770

（土・日・祝を除く 9:00～17:00迄）

※12:00～13:00を除く

URL <http://www.empire.co.jp/>